



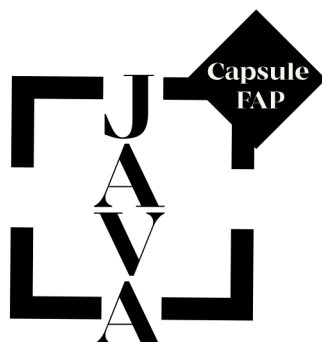


MODE D'EMPLOI

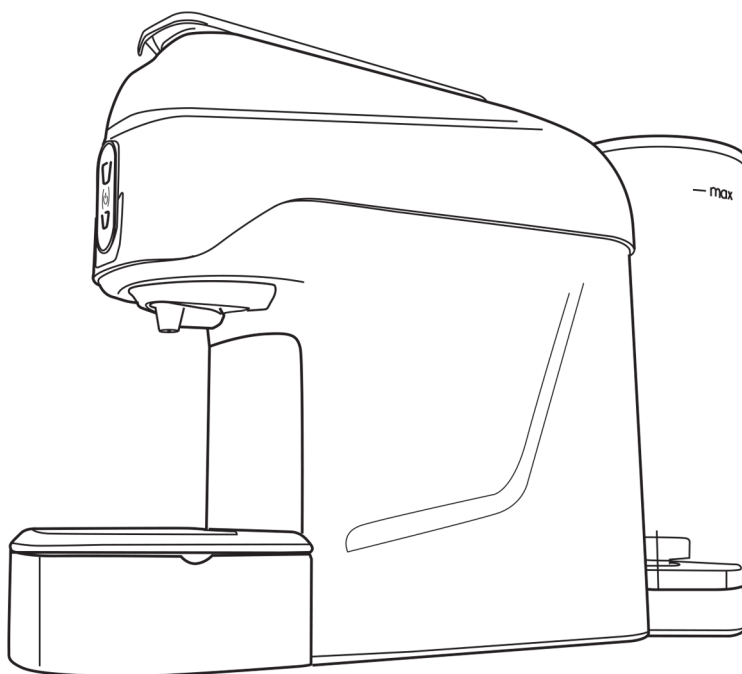

Composants de la machine

PARTIES DE LA MACHINE

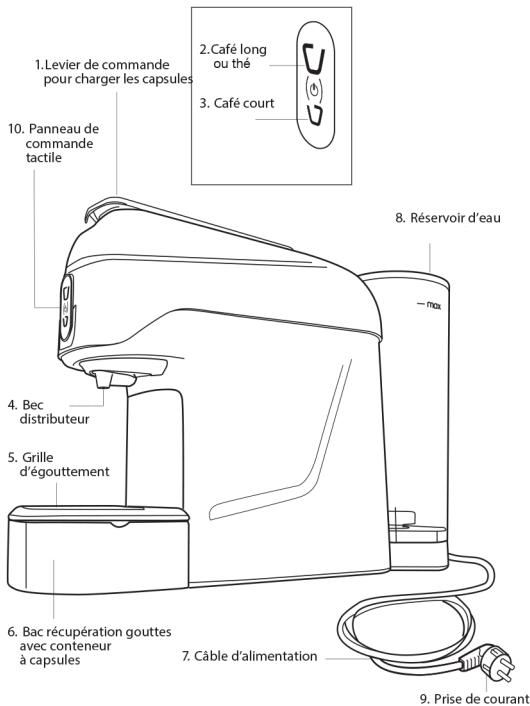

Règles importantes de sécurité

LISEZ L'ENSEMBLE DES CONSIGNES

1- L'utilisation de la machine Java :

- Déballez la cafetière soigneusement et retirez l'emballage (sacs en plastique et carton) tenir hors de portée des enfants.
- L'appareil est destiné à une utilisation domestique et dans les environnements suivants : usage personnel, dans les magasins, bureaux, hôtels, chambre d'hôtes.
- Java s'utilise avec des Capsules FAP de La Maison du Bon Café.
- Ne pas utiliser d'autres types de capsules que ceux indiqués vous risquerez de causer des dommages.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.

2- Dangers :

- Ne pas immerger la machine ou la mettre en contact avec de l'eau si elle est sous tension.
- Pendant le processus de chauffe du groupe, un peu de vapeur pourrait sortir par le réservoir d'eau : attention aux risques de brûlure.
- Quand la machine est branchée, ne pas mettre les mains, des articles métalliques ou d'autres choses à l'intérieur de la machine.
- N'ouvrez pas le levier de chargement des capsules quand le café est en préparation.
- N'allumez pas la machine sans eau dans le réservoir.

3- Emplacement :

- Placez la machine à café sur une surface plane hors de dangers.
- Placez l'appareil dans une zone où la température ne descend pas en dessous de 0°.
- Ne pas utiliser la machine en extérieur.
- Ne placez pas la machine sur ou près d'une source de chaleur.

4- Alimentation électrique :

- Vérifiez que la tension de l'appareil corresponde à celle du secteur. L'appareil doit être branché à une prise de terre.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial, disponible auprès de la Maison du Bon Café. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même, la réparation doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Retournez l'appareil à la boutique la plus proche pour examen.
- Ne pas faire fonctionner la machine avec un cordon ou une prise endommagé.
- Ne pas poser le cordon électrique sur une surface chaude et ne pas le laisser pendre au bord d'une table ou un bar où les enfants peuvent tirer dessus.
- Ne portez pas la machine à café en la tenant par le cordon d'alimentation.
- L'appareil, le cordon électrique et la prise ne doivent jamais être ni partiellement ni entièrement submergés dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Évitez que le cordon d'alimentation dépasse de la table ou des étagères.

IMPORTANT : si le cordon est endommagé, il doit être remplacé.

5- Protection des autres personnes :

- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités sensorielles ou mentales réduites, ainsi que par toute personne formée et encadrée pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité.
- Laissez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la machine en marche sans surveillance.

6- Entretien de la machine :

- Débranchez la machine avant de la nettoyer ou la démonter.
- N'immergez pas la machine.

7- L'espace d'utilisation :

- Pour une bonne utilisation de la machine, nous recommandons de choisir un endroit éclairé, hygiénique et bien nivelé avec une prise électrique accessible.

8- Précautions :

- Quand la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez-la.
- Utilisez seulement de l'eau potable fraîche et non gazeuse.
- Protégez la machine de la poussière et de la saleté.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par La Maison du Bon Café.

9- Réparation et maintenance :

- Dans le cas de défaillance ou défauts, débranchez la machine.
- Ne jamais faire fonctionner une machine défectueuse.
- La garantie sera annulée automatiquement dans le cas où la machine a été modifiée ou réparée par une personne non autorisée.
- En cas de feu ou en contact de gaz carboniques (CO₂), n'utilisez pas d'eau.

Le partiel ou total non-respect des instructions de ce manuel emportera automatiquement la responsabilité du détenteur de la machine en cas de défaillance, de dommages causés aux personnes ou aux animaux.

Instructions d'utilisation :

1- Instruction d'installation :

Pour votre propre sécurité et la sécurité des autres personnes, avant de brancher la machine au cordon d'alimentation, vérifiez les règles de sécurité notées plus haut.

Lors de la première mise en marche ou après une longue interruption, il est recommandé d'effectuer un cycle sans café pour rincer l'appareil.

De plus, avant d'installer la machine, suivez les instructions suivantes :

- Avant toute utilisation de la machine, vérifiez qu'il y ait tous les éléments.
- Placez la machine sur une surface plane loin de l'eau et des sources de chaleur.
- Vérifiez que les enfants ne puissent pas jouer avec la machine.

2- Mise en route de la machine :

- L'interrupteur de la machine doit être en position arrêt.
- Remplir le réservoir d'eau.
- Brancher la prise.
- Allumer la machine en appuyant sur une des touches **CAFÉ**
- Les boutons s'allument et clignotent : cela veut dire que la machine est en marche et commence à chauffer. Attendez 2 à 4 minutes pour que l'eau soit complètement chaude et prête à être utilisée.

ATTENTION

Lors de votre première utilisation, procédez au rinçage :

Mettre une tasse vide sous le bec et appuyer sur la touche CAFÉ sans mettre de capsule.

3- Préparation du café :

- Quand les boutons cessent de clignoter la machine est prête à l'emploi.

ATTENTION : Il est possible que les lumières clignotent encore après avoir appuyé sur le bouton et pendant la préparation du café.

Suivez toutes les étapes de la préparation d'un café ou d'un thé :

- a. Remplir le réservoir (8) de la machine en le tirant vers le haut puis retirer le couvercle.

Remplir le réservoir jusqu'au niveau maximum indiqué. Fermer le couvercle et mettre en place le réservoir de telle sorte que la languette s'encastre et que la base du réservoir soit bien en appui sur la valve d'eau.

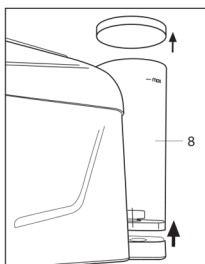


Fig. 1

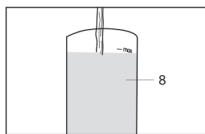


Fig. 2




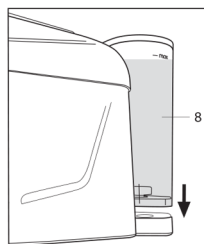


Fig. 3


- b. Ouvrir le levier de commande pour charger les capsules et insérer la capsule FAP.

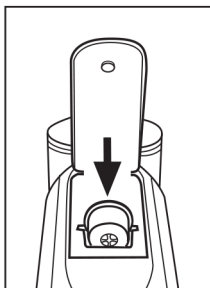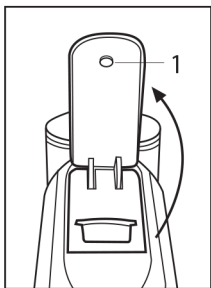

- c. Placez votre tasse sous le bec :

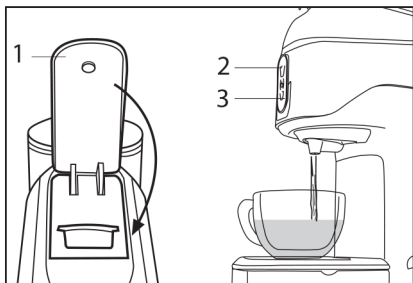

d. Pour faire un café ristretto, appuyez sur le bouton « café court ».

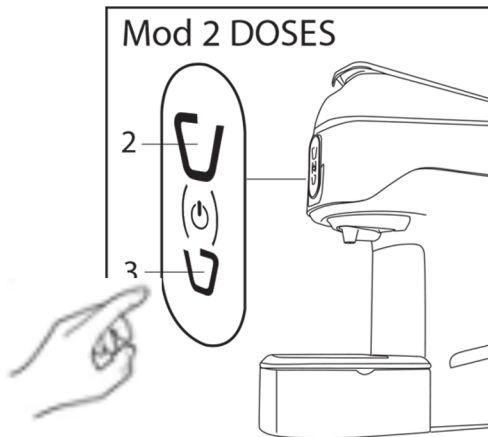

e. Pour arrêter la coulée du café avant, appuyez sur le même bouton « café court ».

ATTENTION : Pendant que le café coule, n'ouvrez pas le levier.

f. Pour préparer un café long, mettez une tasse sur la grille en prenant soin de la disposer en dessous du bec.
Appuyez sur le bouton « café long » :

g. Pour arrêter avant la coulée avant, appuyez sur le même bouton « café long ».

Après la préparation du café ou du thé, la capsule vide tombe dans le bac récupérateur lorsque vous soulevez le levier.

ATTENTION : Pour garantir une bonne hygiène, il est recommandé de retirer la capsule après utilisation.

- Vider régulièrement le conteneur à capsule pour éviter que les capsules ne se coincent.
- Pour effectuer cette opération, extraire le bac (6) et retirer la grille d'égouttement (5)
- Vider le conteneur à capsules, laver et rincer les éléments puis remettre en place le conteneur (6) dans son logement.

NB : La machine se met en veille automatiquement quand elle n'est pas utilisée pendant plus de 15 minutes.

Instructions de réglages :

4- Réglages de la longueur du café (court/long) :

- Allumer la machine.
- Mettre une capsule.
- Maintenir appuyé la touche que vous souhaitez programmer, la machine entame la distribution, une fois la quantité voulue atteinte, relâcher le symbole.
- Ensuite la distribution et la quantité est mémorisée.
- Ne pas utiliser la même capsule pour régler les deux touches.

Lavage et détartrage :

1- Lavage

- Le nettoyage peut être exécuté seulement quand la machine est froide et débranchée.
- Ne mettez pas la machine dans l'eau et ne mettez pas ses éléments dans le lave-vaisselle.
- Pour nettoyer les parties externes, utilisez un chiffon et de l'eau chaude.
- Pour nettoyer les parties internes (sauf parties électriques) utilisez un chiffon humide.
- Après avoir exécuté le nettoyage, séchez toute la machine.
- N'utilisez pas d'eau sur les parties électriques pendant le nettoyage.

ATTENTION : Ne jamais utiliser le vinaigre comme produit détartrant. Rendez-vous dans une de nos boutiques pour effectuer un détartrage.

2- Garanties

Votre machine JAVA est garantie 1 an hors panne liée au calcaire.

3- Solutions aux problèmes

Les solutions aux problèmes que vous êtes susceptibles de rencontrer sont présentées dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste malgré l'application de ces consignes, veuillez contacter votre boutique la Maison du Bon Café.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La capsule tombe directement dans le conteneur à capsule.	Levier de commande (1) non entièrement ouvert.	Ouvrir complètement le levier, de façon à faire tomber la capsule, la récupérer et la réintroduire. Si le problème persiste, s'adresser au centre d'assistance.
Après avoir introduit la capsule, il est impossible de fermer le levier.	La capsule n'est pas bien insérée dans l'espace prévu. Le bac à capsule (6) est plein.	Rouvrir le levier de commande (1) et le refermer complètement. S'assurer que le bac à capsule est vide.

La capsule ne s'expulse pas correctement	Capsule coincée. Bac à capsules plein.	Refermer le levier et le rouvrir lentement ou appuyer sur le symbole (2) et pendant la distribution d'eau, ouvrir lentement le levier (1) S'assurer que le bac est vide.
	Le bec est bouché.	Fermer la poignée de rotation et faire couler de l'eau
Des gouttes s'écoulent du bec, en fin de distribution de boisson.	Il ne s'agit pas d'une anomalie.	L'écoulement en fin de distribution est normal.
La distribution de café ne s'arrête pas y compris en appuyant sur les symboles café court ou long.	Composants défectueux.	Débrancher la machine et s'adresser au centre d'assistance.
Le café a un goût acide.	La machine n'a pas été rincée correctement après le détartrage.	Rincer à nouveau la machine.
	Utilisation de capsules périmées.	Contrôler la date de péremption des capsules.
La machine s'allume mais ne distribue pas de café ou autre boisson.	Réservoir d'eau vide ou mal positionné.	S'assurer que le réservoir d'eau (8) est correctement positionné et qu'il y a suffisamment d'eau.
	Levier (1) pas entièrement fermé.	S'assurer que le levier est bien fermé.
	Pompe défectueuse.	S'assurer que la pompe distribue l'eau, après avoir appuyé sur le symbole (2), la machine produit une légère vibration qui indique que la pompe fonctionne correctement.
	Capsule pas entièrement perforée. Composants hydrauliques bouchés par du calcaire.	Soulever le levier (1), mettre une autre capsule et réessayer. Procéder au détartrage.
La machine s'est éteinte d'elle-même.	Il ne s'agit pas d'une anomalie.	La machine est conçue pour s'éteindre automatiquement au bout de 15 minutes d'inutilisation.
La machine produit une forte vibration	Niveau d'eau insuffisant dans le réservoir.	Remplir le réservoir

Règles des déchets :



Les appareils électriques et électroniques dont on se débarrasse contiennent souvent des matériaux précieux.

Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'évacuation de ce type d'appareil. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

www.lamaisonduboncafe.com