


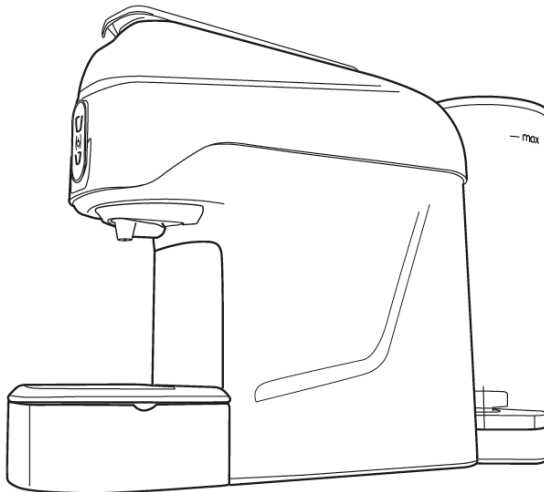


Java

Machine à dosettes ESE

Mode d'emploi



COMPOSANTS DE LA MACHINE

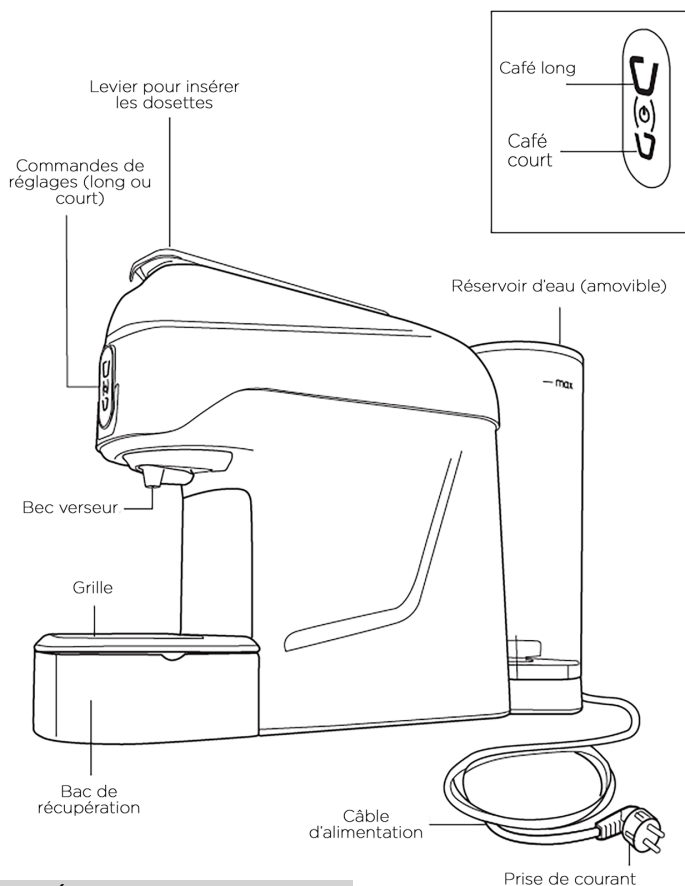

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : tension 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Pompe 48 W, 230 V CL. F NSF BAR 19

Thermofusible de sécurité

Puissance appareil : 850 W

Longueur câble d'alimentation : 1 m

Capacité réservoir : 0,8 litre

Fonction économies d'énergie

RÈGLES IMPORTANTES DE SECURITÉ

1. L'utilisation de la machine JAVA

- Déballez la machine soigneusement et retirez l'emballage (sacs en plastique et carton). Tenir hors de portée des enfants.
- La machine est destinée à une utilisation domestique et dans les environnements suivants : usage personnel, dans les magasins, bureaux, hôtels, chambre d'hôtes.
- JAVA s'utilise avec des dosettes ESE (easy saving espresso) de La Maison du Bon Café.
- N'utilisez pas d'autres types de dosettes que celles indiquées, vous risquerez de causer des dommages à la machine JAVA.
- N'utilisez pas la machine pour d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.

2. Dangers

- N'immergez pas la machine ou la mettre en contact avec de l'eau si elle est sous tension.
- Pendant le processus de chauffage du groupe, un peu de vapeur pourrait sortir par le réservoir d'eau : ⚠ aux risques de brûlure.
- Quand la machine est branchée, ne mettez pas vos mains, des articles métalliques ou d'autres choses à l'intérieur de la machine.
- N'ouvrez pas le levier quand le café est en préparation.
- N'allumez pas la machine sans eau dans le réservoir.

3. Emplacement

- Placez la machine à café sur une surface plate.
- Placez la machine dans une zone où la température ne descend pas en dessous de 0°.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.

4. Alimentation électrique

- Vérifiez que la tension de la machine corresponde à celle du secteur. L'appareil doit être branché à une prise de terre.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial, disponible auprès de la Maison du Bon Café. N'essayez jamais de réparer la machine vous-même, la réparation doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Retournez la machine à la boutique la plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Ne faites pas fonctionner la machine à café avec un cordon ou une prise endommagée.
- Ne posez pas le cordon électrique sur une surface chaude et ne pas le laisser pendre au bord d'une table ou un bar où les enfants peuvent tirer dessus.
- Ne portez pas la machine à café en la tenant par le cordon d'alimentation.
- La machine, le cordon électrique et la prise ne doivent jamais être ni partiellement ni entièrement submergés dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Évitez que le cordon d'alimentation dépasse de la table ou des étagères.

IMPORTANT : si le cordon est endommagé, il doit être remplacé.

5. Protection des autres personnes

- La machine peut être utilisée par des personnes ayant des capacités sensorielles ou mentales réduites, ainsi que par toute personne formée et encadrée pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité.
- Laissez la machine hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la machine en marche sans surveillance.

6. Entretien de la machine

- Débranchez la machine avant de la nettoyer ou la démonter.
- N'immergez pas la machine.

7. L'espace d'utilisation

- Pour une bonne utilisation de la machine, nous recommandons de choisir un endroit éclairé, hygiénique et bien nivelé avec une prise électrique accessible.

8. Précautions

- Quand la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez-la.
- Utilisez seulement de l'eau potable fraîche et non gazeuse.
- Protégez la machine de la poussière et de la saleté.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par La Maison du Bon Café.

9. Réparation et maintenance

- Dans le cas de défaillance ou défauts, débranchez la machine.
- Ne faites jamais fonctionner une machine défectueuse.
- La garantie sera annulée automatiquement dans le cas où la machine a été modifiée ou réparée par une personne non autorisée.
- En cas de feu ou en contact de gaz carboniques (CO₂), n'utilisez pas d'eau.


Le partiel ou total non-respect des instructions de ce manuel emportera automatiquement la responsabilité du détenteur de la machine en cas de défaillance, de dommages causés aux personnes ou aux animaux.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1- Instruction d'installation

Pour votre propre sécurité et la sécurité des autres personnes, avant de brancher la machine au cordon d'alimentation, vérifiez les règles de sécurité notées plus haut.

Lors de la première mise en marche ou après une longue interruption, il est recommandé d'effectuer un cycle sans café pour rincer l'appareil.




De plus, avant d'installer la machine, suivez les instructions suivantes :

- Avant toute utilisation de la machine, vérifiez qu'il y ait tous les éléments.
- Placez la machine sur une surface plane loin de l'eau et des sources de chaleur.
- Vérifiez que les enfants ne puissent pas jouer avec la machine.
- Vérifiez que le bouton marche n'est pas enfoncé avant le branchement de la machine.

MISE EN ROUTE DE LA MACHINE

- L'interrupteur de la machine doit être en position arrêt.
- Remplissez le réservoir d'eau faible en calcium.
- Branchez la prise.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton marche, les boutons s'allumeront et clignoteront : cela veut dire que la machine est en marche et commence à chauffer. Attendez 2 à 4 minutes pour que l'eau soit complètement chaude et prête à être utilisée.

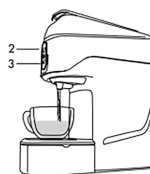

1. Retirez le réservoir de la machine en le tirant vers le haut, puis retirez le couvercle




Fig. 1

2. Remplissez le réservoir jusqu'à ce que le niveau maximal indiqué (MAX) soit atteint.





Fig. 2

3. Fermez le couvercle et insérez le réservoir (8) contre le corps de la machine de sorte que la languette s'emboîte à la base du réservoir correctement.



ATTENTION : Pour éviter les fuites d'eau, vérifiez que le réservoir est correctement fixé.

RINCAGE

- À la première utilisation, ou si la machine à café est restée longtemps inutilisée, les circuits internes doivent être rincés en suivant la procédure : vérifiez qu'il n'y ait pas de dosettes à l'intérieur de la machine et qu'il n'y ait de l'eau dans le réservoir ; allumez la machine en appuyant sur l'un des boutons ou simultanément sur les 2 boutons.
- Les boutons clignoteront par intermittence jusqu'à ce que la température soit atteinte ; lorsque les boutons sont allumés avec une lumière fixe, la machine est prête à l'emploi.

- Posez une tasse sur la grille, puis appuyez sur les boutons de distribution.
- Appuyez à nouveau sur le bouton lorsque la quantité d'eau souhaitée est atteinte. L'opération de rinçage est terminée lorsqu'au moins trois tasses d'eau ont été distribuées.


PROGRAMMEZ VOTRE CAFÉ

4. Réglages de la longueur du café (court / long)

- Allumez la machine et insérez une dosette.
 - Maintenez la touche café court appuyée jusqu'à ce que la dose que vous souhaitez soit atteinte.
 - Répétez la même opération pour régler la touche café long.
- ⚠ N'utilisez pas la même dosette pour régler les deux touches.

NB : La machine se met en veille au bout de 25 minutes d'inactivité.

PRÉPARATION D'UN *BON* Café

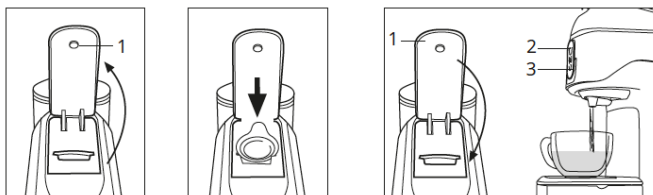

1. Placez la tasse sous le bec verseur. Soulevez le levier et insérez une dosette dans l'espace prévu.
2. Fermez complètement le levier, appuyez sur le bouton café court ou café long.
3. Pendant la distribution, le symbole de distribution clignote et s'arrête lorsque la distribution est terminée.
4. Pour extraire la dosette, ouvrez lentement le levier et poussez-le jusqu'à la butée.

ATTENTION : Avant d'insérer la dosette, soulevez lentement le levier situé sur le dessus de la machine. Pour une bonne hygiène, il est conseillé d'éjecter la dosette immédiatement après la distribution : pour cela, ouvrir complètement le levier jusqu'à la butée.

CONSEIL :

Pour préparer un bon café, utilisez des tasses épaisses, éventuellement préchauffées, afin que la boisson ne refroidisse pas trop vite.

Pour préparer un café allongé, nous vous conseillons d'utiliser nos dosettes LUNGO. Également, nous vous conseillons d'extraire maximum 15cl de café et d'ajouter de l'eau chaude. Ainsi votre boisson conservera tous les meilleurs arômes.

FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si la machine reste allumée sans être utilisée, elle s'éteint automatiquement après environ 25 minutes. Pour utiliser à nouveau la machine, appuyez sur un des boutons et attendez le chauffage : les boutons clignotent par intermittence jusqu'à ce que la température soit atteinte ; lorsque les boutons s'allument de manière fixe, la machine est prête à l'emploi.

LAVAGE ET DETARTRAGE

1 – LAVAGE

- Le nettoyage peut être exécuté seulement quand la machine est froide et débranchée.
- Ne mettez pas la machine dans l'eau et ne mettez pas ses éléments dans le lave-vaisselle.
- Pour nettoyer les parties externes, utilisez un chiffon et de l'eau chaude.
- Pour nettoyer les parties internes (sauf parties électriques) utilisez un chiffon humide.
- Après avoir exécuté le nettoyage, séchez toute la machine.

- N'utilisez pas d'eau sur les parties électriques pendant le nettoyage.

2 – DÉTARTRAGE AVEC NOS FILTRES AQUAGUSTO

1. Placez le filtre dans le réservoir d'eau dans votre machine.
2. Collez sur le côté de votre machine l'autocollant fournit avec le filtre.
3. Activez-le en clipsant le bouton « ON ».
4. Lorsque l'autocollant est entièrement rouge, cela signifie que vous devez changer votre filtre.

ATTENTION : Ne laissez pas le filtre dans le réservoir d'eau vide. Assurez-vous qu'il soit tout le temps immergé.

ATTENTION : Ne jamais utiliser le vinaigre comme produit détartrant. Rendez-vous dans une de nos boutiques pour effectuer un détartrage.

ARRÊT DE LA MACHINE

La machine peut être éteinte en appuyant simultanément pendant 5 secondes sur les boutons.

1- Garanties

Votre machine JAVA est garantie 1 an hors panne liée au calcaire ou à une mauvaise utilisation.

2- Solutions aux problèmes

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La pompe fait du bruit	Il n'y a plus d'eau dans le réservoir d'eau	Remplir le réservoir d'eau
La machine ne s'allume pas	La machine n'est pas connectée à la prise électrique	Brancher la machine
Le café est tiède	Les boutons clignotent	Attendre jusqu'à ce que les boutons arrêtent de clignoter
Le café coule trop vite et ne présente pas de crème	La dosette est usagée	Insérer une nouvelle dosette
	Le bec est bouché	Fermer la poignée de rotation et faire couler de l'eau

Les solutions aux problèmes que vous êtes susceptibles de rencontrer sont présentées dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste malgré l'application de ces consignes, veuillez contacter votre boutique la Maison du Bon Café.



RÈGLES DES DECHETS

Les appareils électriques et électroniques dont on se débarrasse contiennent souvent des matériaux précieux.

Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'évacuation de ce type d'appareil. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.